

1/10 th SCALE RADIO CONTROL HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER

FASTATIA (2011) VEHICLE (2011)



TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

(2011)FASTATTACK VE

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR **OUTILLAGE NECESSAIRE**

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ セット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボ のセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用 した場合、それによって生じた不具合につきましては保証い たしかねますのでご了承願います。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。 《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤLF1100-6.6Vレーシングパック(Mサイズ) 専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2 channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit. **POWER SOURCE**

This kit is designed to use the Tamiya LF Battery LF1100-6.6V Racing Pack (M-Size). Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STOMQUELLE

Dieser Bausatz ist für die Verwendung des Tamiya LF Akku LF1100-6,6V Racing Pack (Größe M) ausgelegt. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).


★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble

R/C. ALIMENTATION


Ce kit est conçu pour fonctionner avec le pack Tamiya LF1100-6.6V Racing Pack (M-Size). Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

- ★小型サイズのサーボは搭載出来ません。
- ★Small size servo cannot be installed. ★Ein kleines Servo darf nicht eingebaut werden.
- ★Un miní-servo ne peut être installé.

タミヤ・ファインスペックFMプロポ/ESC (FETアンプ) 付き マミヤ・ファインスペックFMフロボアとSC (FETアンフ) NJ Tamiya FINESPEC FM 2-channel R/C System Tamiya FINESPEC FM 2-Kanal R/C System Ensemble R/C Tamiya FINESPEC FM 2 voies (※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

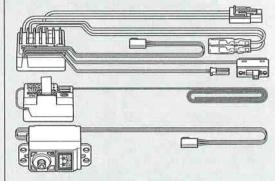

ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ 2-channel R/C unit with electronic speed controller 2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

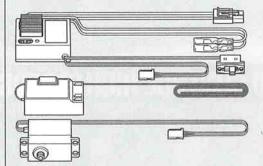


120

STREET TABLEST

★ホイールタイプ送信機も選べます。

★Wheel type transmitter is also available. ★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden. ★Un émetteur de type volant est également utilisable.

《使用できるサーボの大きさ》 Suitable servo size Grösse der Servos Dimensions max des servos

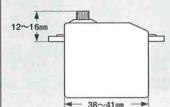

タミヤ走行用バッテリーと専用充電器 Tamiya Battery Pack and compatible charger Tamiya Akkupack und Geeignetes Ladegerät Pack d'accus Tamiya et Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

下記のプラスチック用塗料を用意してください。タミヤからはスプレー塗 料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《タミヤカラー》 TAMIYA PAINTS

TS-28●オリーブドラブ2 / Olive drab 2 / Braun-Oliv 2 / Vert olive 2

TS-46●ライトサンド / Light sand / Hell-Sandfarben / Sable clair

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

●レッド / Red / Rot / Rouge

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

★1984年当時の説明図ではTS-28オリーブドラブ2の単色塗装例も紹介されていました。 ★The original 1984 instructions showed an example painted with overall Olive Drab 2 (TS-28). ★Die ursprüngliche Anleitung aus dem Jahr 1984 zeigte ein Fahrzeug mit Bemalung in Dunkeloliv (TS-28).

★Les instructions d'origine de 1984 montraient un exemplaire intégralement peint en Olive Drab 2 (TS-28).

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat


XF-15●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben matt / Chair mate

XF-67●NATOグリーン / NATO Green / NATO Grün / Vert OTAN

XF-68●NATOブラウン / NATO Brown / NATO Braun / Brun OTAN



《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED BENÖTIGTE WERKZEUGE OUTILLAGE

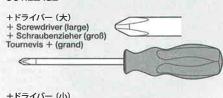

+ Screwdriver (small) + Schraubenzieher (klein) Tournevis + (petit)



ラジオペンチ Long nose pliers Flachzange Pinces à becs longs ニッパー Side cutters Seitenschneider Pinces coupantes はさみ Scissors Schere Ciseaux

クラフトナイフ Modeling knife Modellbaumesser Couteau de modéliste ピンセット

Tweezers Pinzette Précelles プラスチックモデル用接着剤

(流し込みタイプ) Extra thin cement Extra dünnen Kleber Colle extra-fluide



★この他に、ティッシュペーパーが必要です。

★Assembly of this kit will also require tissue paper. ★Der Zusammenbau dieses Bausatzes erfordert außerdem ein

Papiertaschentuch.

★ L'assemblage de ce kit requiert également d'un papier essuie-tout.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。 また、保護者の方もお読みください



小学生やうまく組み立てられない方は、保護者 の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願い



色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を 開けて換気に注意してください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめく ださい。小さな部品やビニール袋を口に入れたり する危険があります。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●組み立てる時はまわりに注意してください。ま た、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ■Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

 Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.

/!\ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

PRECAUTIONS


●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.


Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペックFMプロポ / ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA FINESPEC FM 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

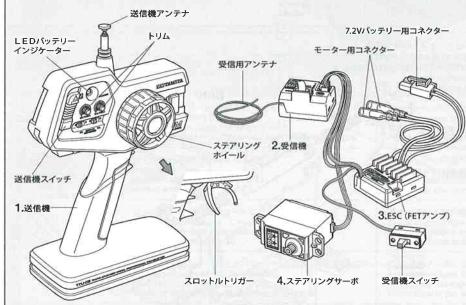

《スティックタイプ送信機/ESC(FETアンプ)・リバーススイッチ付き》 STICK TYPE TRANSMITTER (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER AND STEERING REVERSE SWITCH)

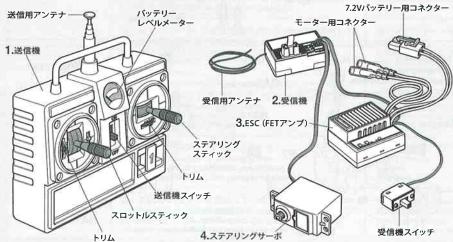

《2チャンネルプロポの名称》

1.●送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。

●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーで ESC (FETアンプ) をコントロールします。
2.●受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETア

2 → 日間が、カラをは、またいでは、 ンブ)やサーボにつたえます。 3. ●ESC (FETアンプ) = 受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。 4. ●ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械

的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.

Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.

Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.

■Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.

4. Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.

Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.

 Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.

Delektronischer Fahrregler: Erhätt Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.

●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.

Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.

2. Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s)

et le variateur électronique de vitesse.

3. Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le

4. Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れ をつかんでください。

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めく ださい。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買 い求めの販売店にご相談ください。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。 図をよく見てゆっくり確実に組んでください。 金具部品は少し多 目に入っています。予備として使ってください。

このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必 グリス ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.


★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.


Graisser les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.


A12

D3

※の部品はキットには含まれていません。 Parts marked ※ are not in kit. Telle mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten. Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

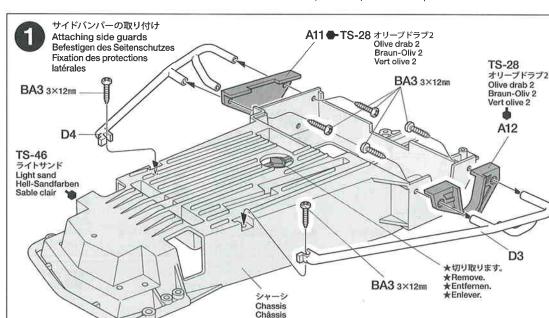

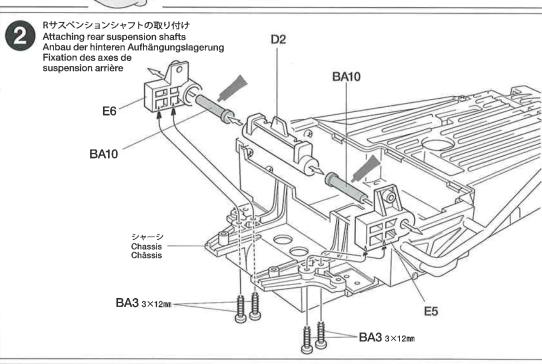

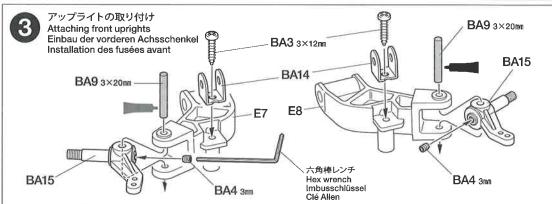



単色にする場合は塗装指示の部 分をTS-28オリーブドラブ2で塗装してください。

★For overall Olive Drab 2 (TS-28) finish,

paint parts accordingly.

★Für die Version in Dunkeloliv bemalen Sie die Teile entsprechend.

★Pour une finition Olive Drab 2 (TS-28),

peindre les pièces en conséquence.



袋詰Aを使用します BAG A/BEUTEL A/SACHET A

3×12mmタッピングビス mmm Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse BA3 ×6

mmm BA3 ×4

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse



BA10 ×2

Rサスペンションシャフト Rear suspension shaft Aufhängungslagerung Axe de suspension arrière



BA3 ×2

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

×2

BA4

3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau


BA9×2

3×20mmシャフト Shaft Achse



BA14 X2

スプリングマウント Spring mount Federbeinhalter Support de ressort

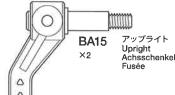

BA1 ×2

3×15mm丸ビス Screw Schraube



BA6 X2

3mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou de blocage

BA7 ×2 4mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule

3×6.5mmスペーサー(銀) Spacer (silver)
Distanzring (silber)
Entretoise (aluminium)

BA8 ×2



3×15mm丸ビス Screw Schraube

mmmr BA3 ×2

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

Fサスペンションシャフト×1 Front suspension shaft Vordere Aufhängungslagerung Axe de suspension avant

バンパーサポート ×1 Bumper support Stoßfängerhalter Support de pare-chocs



3×15mm丸ビス Screw Schraube



3×10mm丸ビス Screw Schraube

mmm **BA3** ×5

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneldschraube Vis taraudeuse

4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop à flasque BA5 ×2

《ヘッドライト》

Headlight Scheinwerfer Phare

★左右色違いで作ります。


本人在日達いて下ります。 本Note that color of left and right headlight housings are different. 本Beachten Sie , dass die Farbe des linken und rechten Lampengehäuses unterschiedlich ist.


★Noter que la couleur des logements de phares gauche et droit est différente.


TS-46 ライトサンド Light sand Hell-Sandfarben Sable clair BA2 3×10mm C14 C8


《**R**》TS-46 ライトサンド Light sand Hell-Sandfarben Sable clair

《**L**》**TS-28** オリーブドラブ2 Olive drab 2 Braun-Oliv 2 Vert olive 2

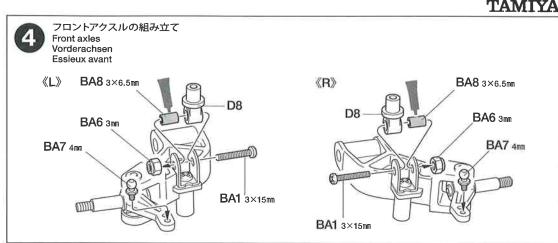

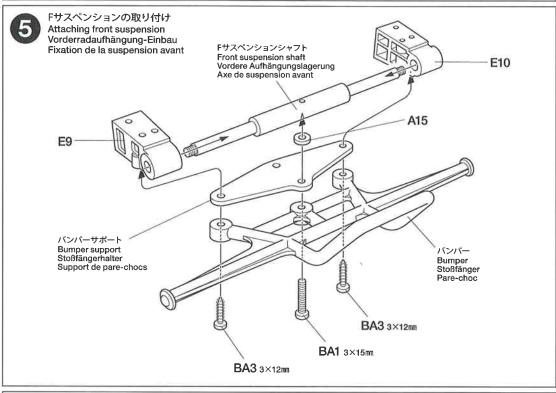

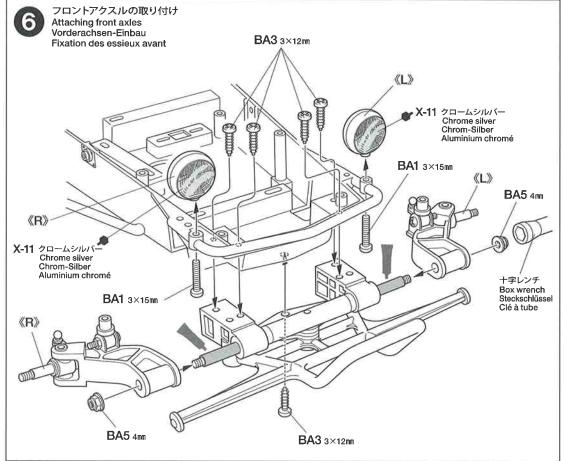

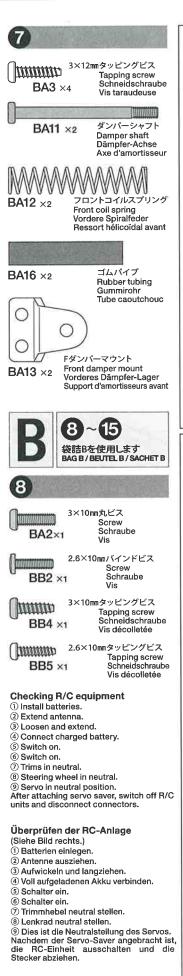

Vérification de l'équipement R/C 1 Mettre en place les piles.

4 Charger complètement la batterie.

® Le volant de direction au neutre.

Après installation du sauve-servo éteindre l'ensemble R/C et débrancher les

sauve-servo,


② Déployer l'antenne.③ Dérouler et déployer le fil.

Placer les trims au neutre.

⑤ Mettre en marche.⑥ Mettre en marche.

De servo au neutre.

connecteurs.

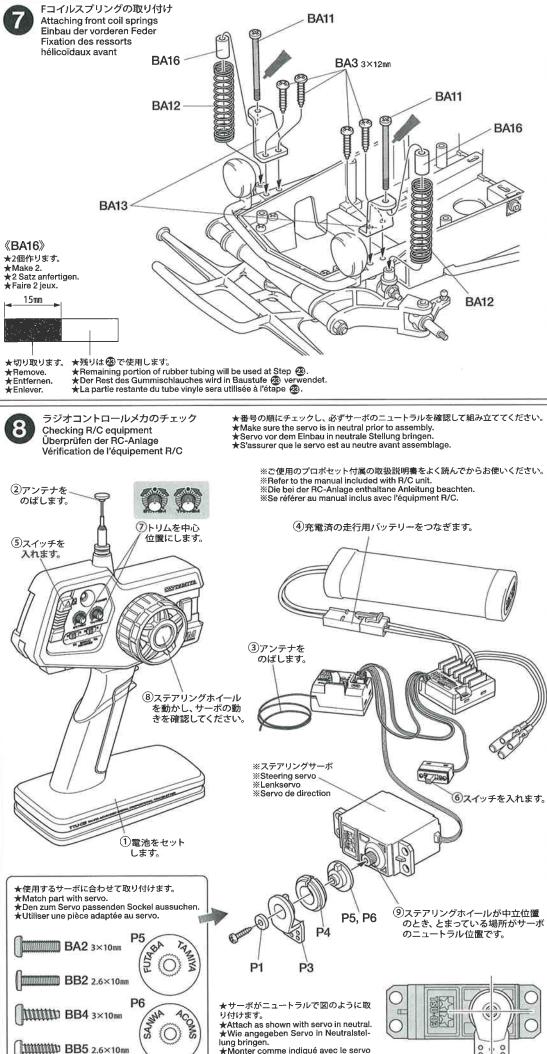

BA3 ×2

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube

Vis taraudeuse

mmm BB6 $\times 2$ 3×10mm フランジタッピングビス Flange tapping screw Kragnschraube Vis taraudeuse à flasque

BB8 ×2

3mmワッシャ-Washer Beilagscheibe Rondelle

BB12 ×2

4mmアジャスタ-Adjuster Einstellstück Chape à rotule

ത

0

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

BB3 ×2

BB9 ×2

2mmワッシャ Washer Beilagscheibe Rondelle

Screw Schraube

2×12mm 丸.ビス

0

BB14 ×1

スイッチカバー Switch cover Schalter-Abdeckung Protection d'interrupteur



BB15 ×1

ダストシール Dust seal Distanzstück


★配線コードはジャマにならないようにナ イロンバンドでたばねておきます。

★Secure cables using nylon band. ★Kabel mit Nylonband zusammenbinden. ★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.



★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。 ★Cut off excess portion using side cutters. ★Überstand mit Seitenschneider absch-


★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

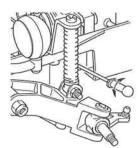

★ロッドの長さはアジャスターを回転させ 調節します。

爾朗レとまり。 ★Adjust rod length by rotating adjuster. ★Die Länge der Spurstange wird durch Drehen des Einstellstücks angepaßt. ★Régler pour donner une légère inclinaison (pincement).

ステアリングサーボの取り付け Attaching steering servo Lenkservo-Einbau

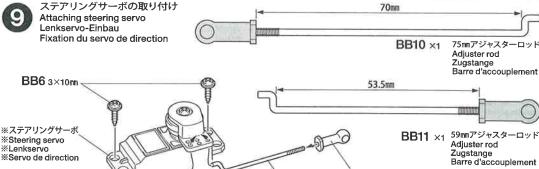

BB11

BB12

Servo de direction BB10 BB12

★A8はサーボの高さによって、 取り付け向きを変えてください。 ★Alter attachment direction of A8 according to servo height.

★Die Befestigungsrichtung von
A8 je nach Servohöhe wählen.

★Changer le sens d'installation
de A8 en fonction de la hauteur du servo.

※ESC (FETアンプ)

※Electronic speed controller

※Elektronischer Fahrregler

※Variateur de vitesse électronique


両面テープ

Double-sided tape Doppelklebeband Adhésif double face



Einbau der RC-Einheit Installation de l'ensemble R/C

面面テーブ

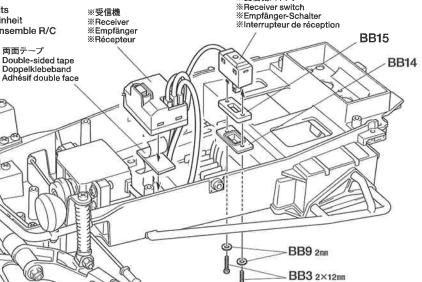

※受信機スイッチ


BB8 3mm

BA3 3×12mm

《ステアリングのニュートラル位置》 Steering adjustment Einstellung der Schubstangen

Réglage de la direction ★サーボがニュートラル状態の時、アップラ イトが右図の位置になるようにアジャスター ロッドの長さを調節します。またサーボの位

ロッドの長さを調節します。またサーボの位置を左右にずらすことでも調節できます。
★With servo in neutral, adjust rod lengths to position uprights as shown. Adjustment is also possible by repositioning the servo laterally.
★Spurstangen bei Neutralstellung des Servos wie gezeigt einstellen.
★Avec le servo au neutre, régler la longueur des biellettes pour positionner les fusées comme montré. Le réglage est également possible en déplaçant le servo latéralement.

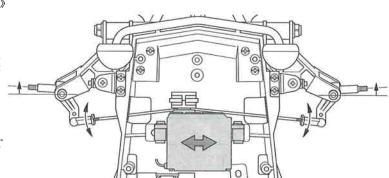



mmm **BA3** ×1

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

★服を迷彩で塗装する場合は下図を参考 にしてください。 ★Refer to the image for painting

Action to the initiage for painting camouflage pattern on driver's uniform.
★Tarnschema auf die Uniform des Fahrers nach dem Bild aufmalen.
★Se reporter à l'image pour peindre le schéma de camouflage sur l'uniforme du

conducteur.

---フラットホワイト Flat white Matt Weiß Blanc mat

XF-67 NATOグリーン NATO Green NATO Grūn Vert OTAN



BB1 ×1 3×27mm丸ビス Screw Schraube Vis

mmm

NATO Braun

Brun OTAN

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

Matt Schwarz

BA3 ×4

BB8

3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle

★ゴムバンドは下図のように結び目を作って取り付けます。

★Make a knot to adjust length of the rubber band. Finstellen


der Länge des ★Zum Einstellen der Länge des Gummibandes Knoten machen. ★Faire un nœud pour ajuster la longueur de la bande caoutchouc.



13


BB13




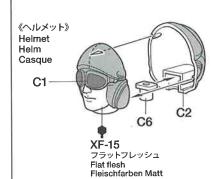


Chair mate

ロールケージの組み立て1

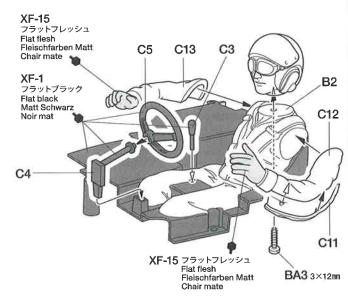

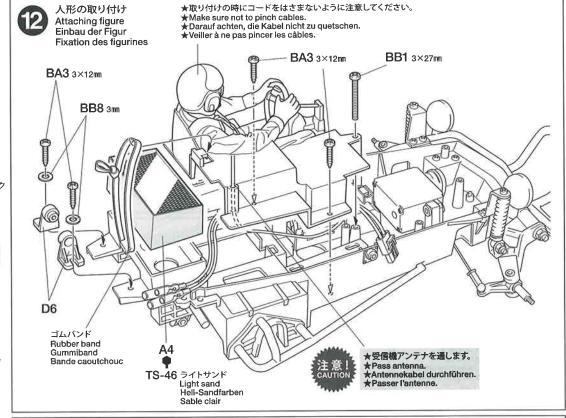

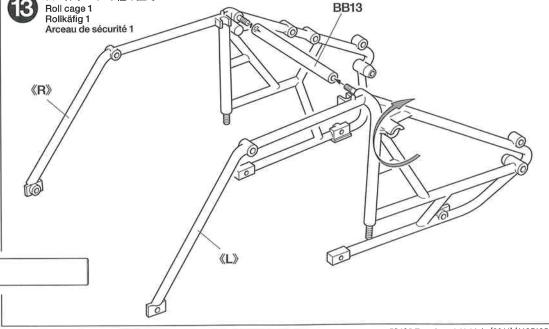

7×68mmアルミシャフト Shaft Achse Axe






3×15mm丸ビス Screw Schraube

BA3 ×4

3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

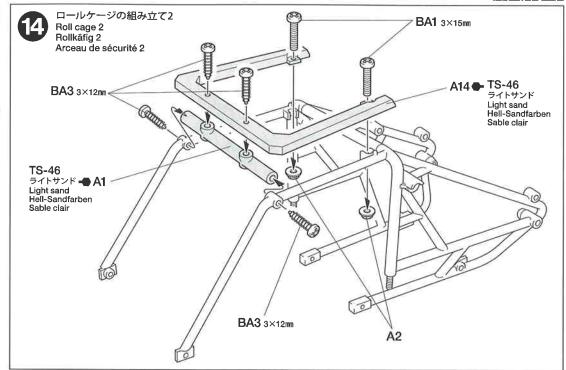





3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis



BB7 X2







mmm **BA3** ×1 3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse




5×21mmシャフト Shaft Achse Axe



BC8

1150プラベアリング Plastic bearing Plastik-Lager Palier en plastique

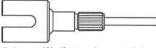

ギヤボックスジョイント (長) Gearbox joint (long) Getriebegehäuse-Gelenk (lang) Accouplement de pont (long) **BC22**





BC24


ベベルギヤR Bevel gear (right) Kegelrad (rechts) Pignon conique (droit)



ベベルギヤS Small bevel gear Kegelrad klein Petit pignon conique

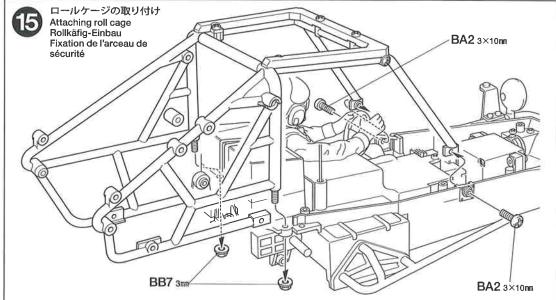

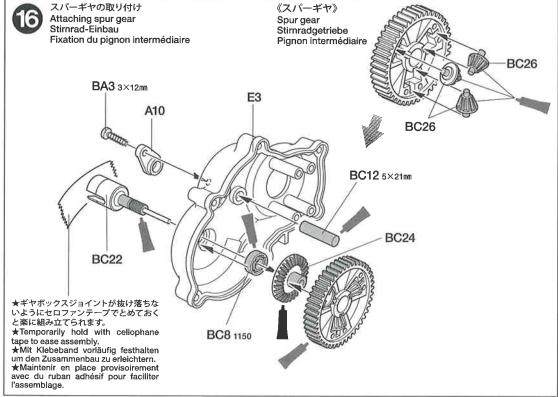

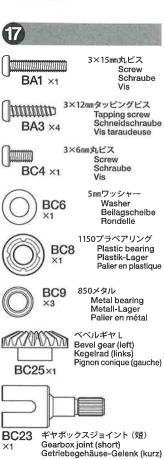

18

BA2 ×2

mmm

BA3 ×3

BC2×1 3×20mm丸ビス


Screw Schraube Vis


3×12mmタッピングビス


Vis taraudeuse


3×10mm丸ビス Screw Schraube ギヤケースの組み立て


Gearbox

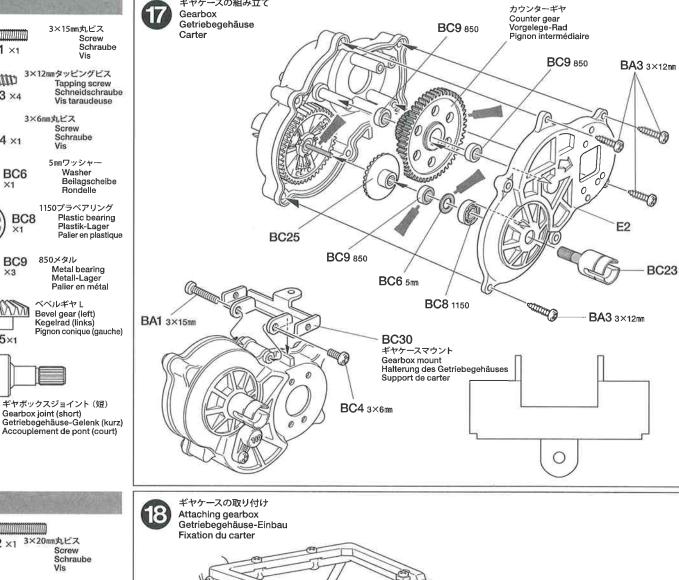

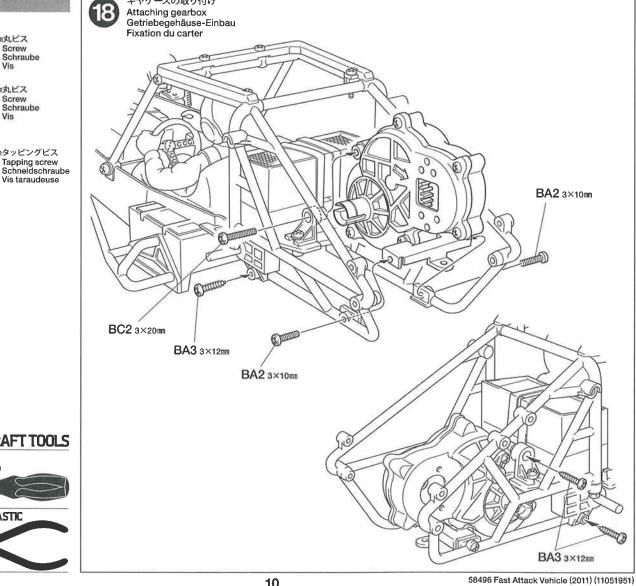

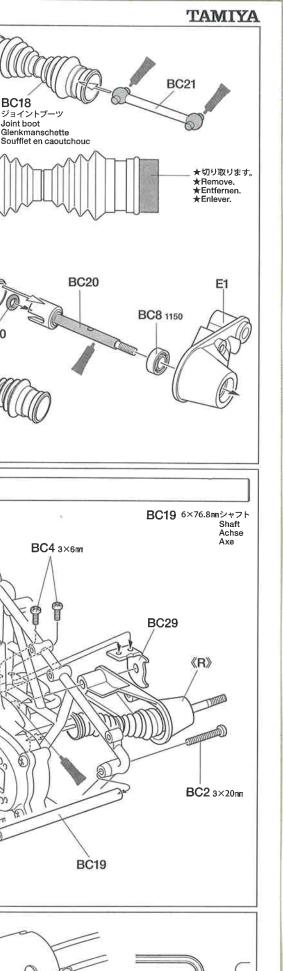

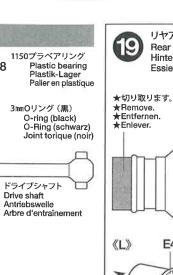

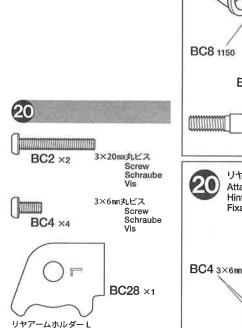

BC8


BC10


BC21 X2

Antriebswelle



BC28

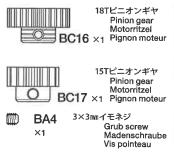

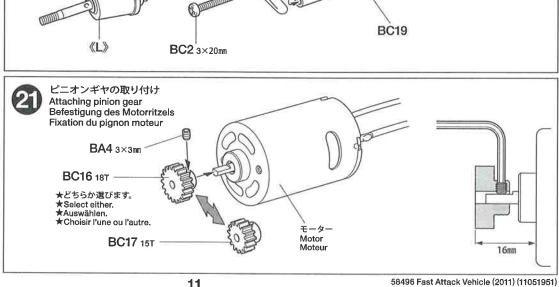

★2個作ります。 ★Make 2. ★2 Satz anfertigen.

★切り取ります。

★Remove. ★Entfernen. ★Enlever.

BC18

BC10

BC4 3×6mm

ジョイントブーツ Joint boot Glenkmanschette

★Faire 2 jeux.

BC10

リヤアクスルの組み立て

Rear axles

E4

BC20 ホイールアクスル Wheel axle Rad-Achse


リヤアクスルの取り付け Attaching rear axles Hinterachsen-Einbau


Fixation des essieux arrière

Axe de roue

Hinterachsen

Essieux arrière

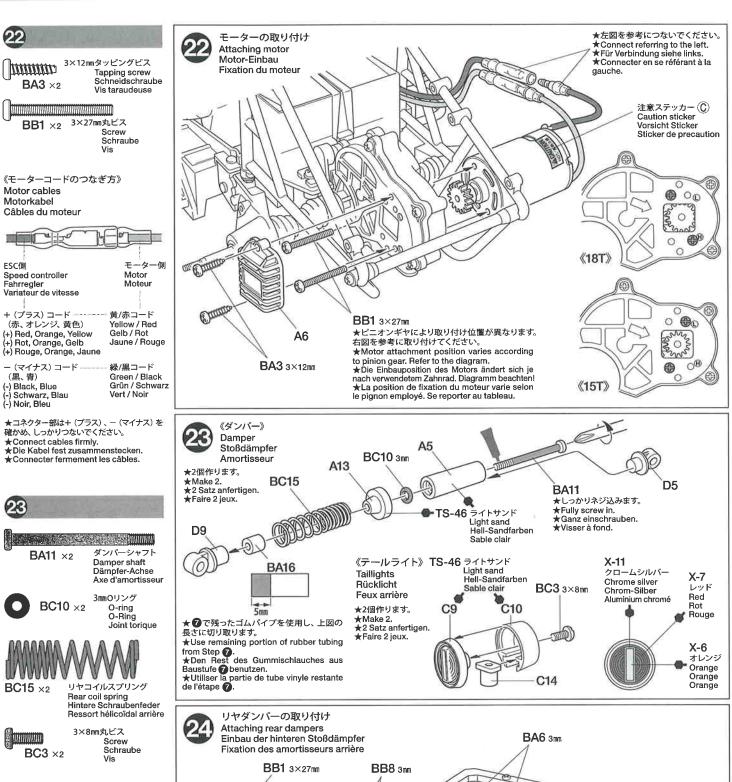

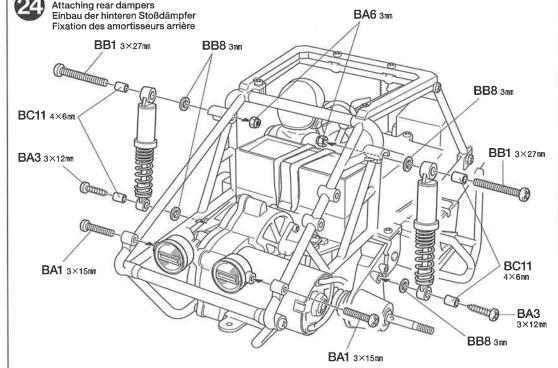

BA1 ×2

mmm

BA3 ×2

BB1 ×2

BC11

BB8 ×4

3×27mm丸ビス

4×6mmパイプ(金)

3mmワッシャー Washer

3×12mmタッピングビス

3×15mm丸ビス

Screw Schraube

Pipe (gold)

Rohr (gold) Tuyau (doré)

Beilagscheibe Rondelle

Tapping screw Schneidschraube

> Screw Schraube Vis

Vis taraudeuse




BC5 ×20

2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis

BC7 ×20

2mmナット Nut Mutter Ecrou

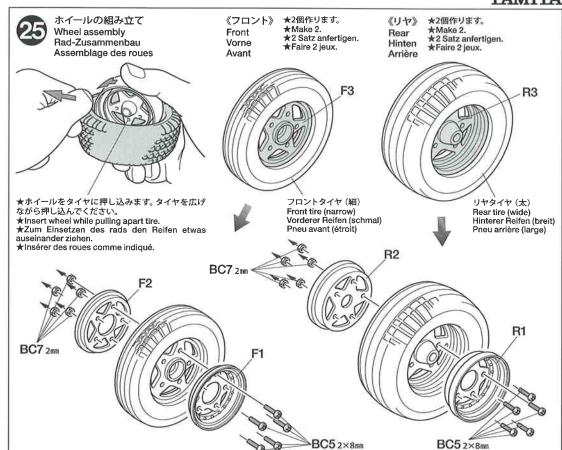





4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop à flasque

ホイールの取り付け Attaching wheels Einbau der Räder

Fixation des roues

BA5 ×4



1150プラベアリング Plastic bearing Plastik-Lager Palier en plastique BC8


2×10mmシャフト Shaft

BC13 ×2

BA5 4mm

0

Achse Axe

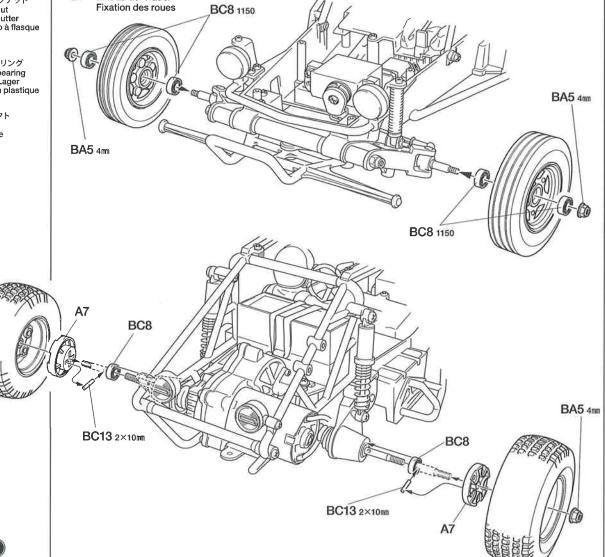

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタ ログは年に一回発行されています。ご希望の 方は模型店でおたずねください。



BC4 ×2

3×6mm丸ビス Screw Schraube Vis



マウントスプリング Spring Feder



《ステッカーの貼り方》

①できるだけ余白を残さずに、印刷さ れた部分を切り抜いてください。番号 のついたマークは切りとってしまうとま ちがえやすいのではる順に切りとって ください。

②ステッカーの端の部分を少しはがし て台紙を切り取ります。台紙はつけた まま、指定された位置にあわせてステ ッカーを貼ります。

③残った台紙を少しずつはがしながら、 場所がずれたり、ステッカーの中に気 泡が残らないように注意して貼ってい きます。

台紙は一度に全部はがさないでくださ い。しわができたり気泡が残る原因に なります。

Stickers

1)Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.
②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.

③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

Aufkleber

1)Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

2Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der

Karosserie andrücken.

3 Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der vorsichtia Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

Autocollants

①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.

②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.

③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.



タミヤカラー(エナメル塗料)


拳塗り塗装にぴったり。のぴが良く筆ムラ、 泡立ちもほとんどなし。つやの良さもエナメル 塗料ならでは。もちろんスプレー塗装も OK。

TAMIYA COLOR タミヤカラー(アクリル塗料)

塗りやすい水溶性塗料です。安全性が高く筆 は水洗いもできます。木や金属、発泡スチロールなど広く使え、スプレー塗装も OK。

TAMIYA COLOR


美しい塗骸が手軽に楽しめるスプレータイプ の塗料です。ミリタリーモデル用、カーモデ ル用、一般工作用がそろっています。

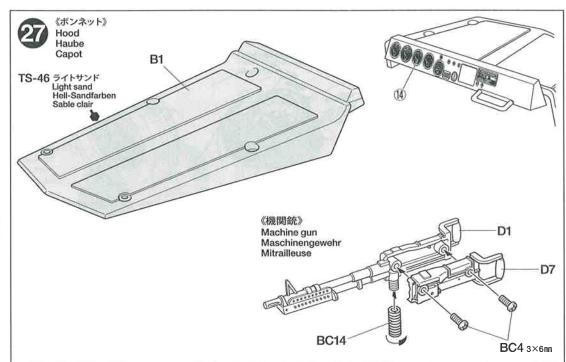

《マーキング》 Markings Verzierung

- ★ボンネットを仮置きしてステッカーを貼ります。

★Attach hood to the chassis when applying stickers to align camouflage pattern. ★Motorhaube zum Anbringen der Aufkleber anbringen um das Tarnschema richtig anzuordnen. ★Fixer le capot au châssis lors la pose des stickers pour la continuité du camouflage.

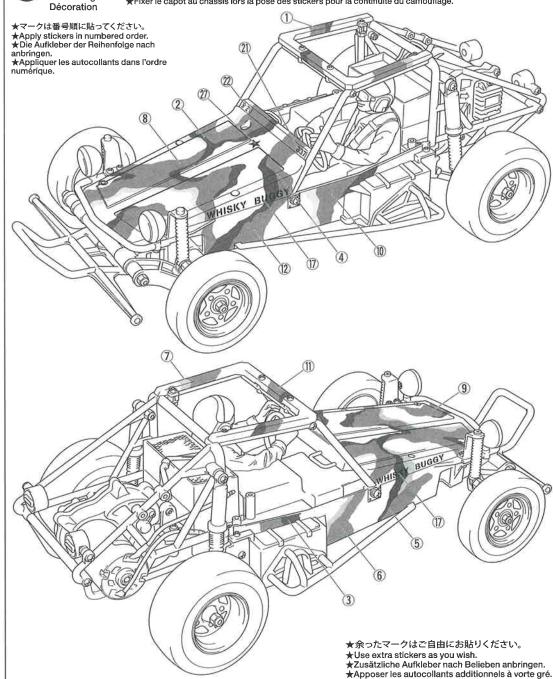


BC1 ×1

5×10mm丸ビス Screw Schraube

BA3 ×4

3×12mmタッピングビス Tanning server Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

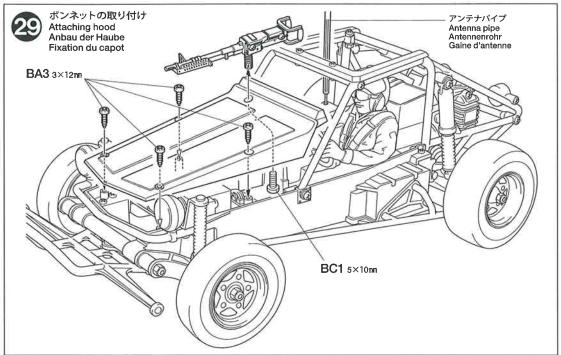



走行用バッテリーをつないだままでお くと、車が暴走することがあります。走 らせないときは、必ず走行用バッテリ ーのコネクターを抜いておきます。

DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE CAR Make sure to disconnect running


battery when car is not being used. If left connected, car may suddenly runaway out of control causing serious injury.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS AUTO NICHT IN BETRIEB

Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Fahrakku getrennt wird, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist. Bleibt er angeschlossen, kann das möglicherweise plötzlich unkontrolliert losfahren.

DECONNECTER LE PACK D'ACCUS LORS-QUE LA VOITURE N'EST PAS UTILISEE

Veiller à débrancher le pack d'accus de propulsion lorsque la voiture n'est pas utilisée. Si le pack reste connecté, la voiture risque de démarrer inopinément et hors de contrôle.

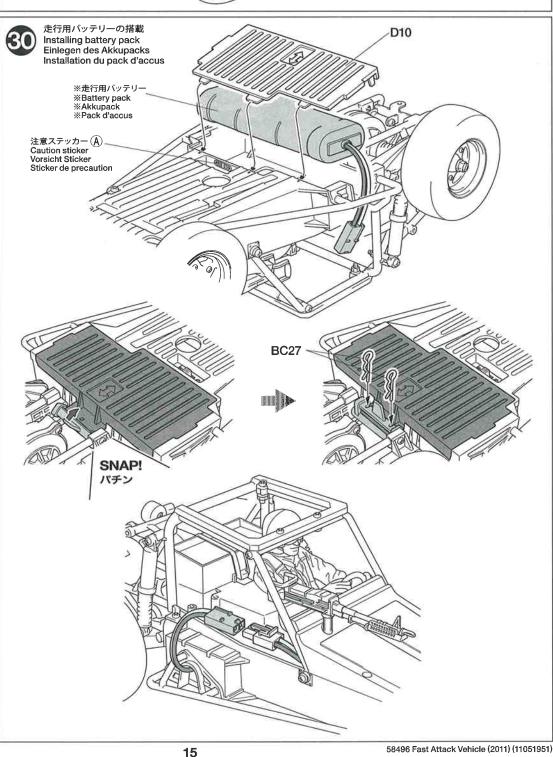

FASTATTACK VEH (2011)

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

Avoid running the car in crowded areas and near small children.

■Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same

requency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.

Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

①Extend antenna and switch on transmitter.

2 Switch on receiver.

3Inspect operation using transmitter before running.

Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
 Reverse sequence to shut down after running.

Make sure to disconnect/remove all batteries.

Ocompletely remove sand, mud, dirt etc.

®Apply grease to suspension, gears, bearings,

Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.

Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen

oder Segeln. ●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

①Senderantenne ausziehen und Sender einschal-

②Empfänger einschalten.③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.

④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler

Sender-Trimmung geradeaus fährt.

SNach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.

②Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.

9Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!

Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE

①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.

2 Mettre en marche le récepteur.

3Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.

4 Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.

⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.


Sasurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
 Enlever sable, poussière, boue etc...

®Graisser les pignons, articulations... 《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




(1) 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにし

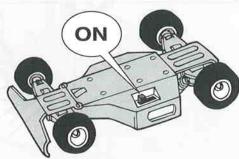


(2) 次にRCカ・ ・側のスイッチをONにしてください。



(3) 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動 きをチェックします。

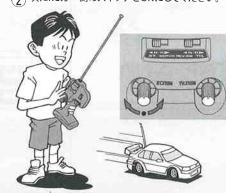

ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐ に走らない場合はステアリングトリムを使って調 (4) 節してください。

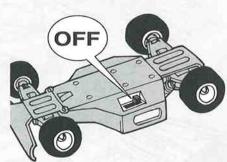

(5) 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



(6) 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずして おきましょう。



RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部は グリスをさしておきましょう。



9 あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッ テリーは別々にしておきます。




走行練習をしよう PRACTICING ÜBUNG **ENTRAINEMENT**

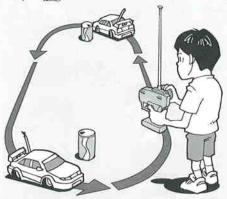


- ●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.

 Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.

 Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

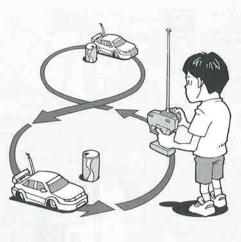

- ●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせ てみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
 Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- ●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

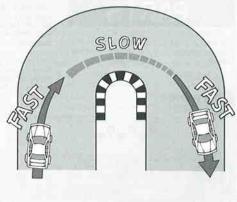

- ●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度 を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行く とよいでしょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.

 Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez
- de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE **RECHERCHE DES PANNES**

★おかしいな?と思ったときは、車 (RCカー) を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une répa-ration, vérifiez-le à nouveau en suivant ce



| 車の異常 PROBLEM PROBLEME | 原 因 CAUSE URSACHE | 直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE | |
|--|--|---|---|
| | 走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée. | 走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie. | 1 |
| 車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démar- | モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé. | 異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur. | 2 |
| re pas. | コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé. | コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage. | 3 |
| | ESC (エレクトロニックスピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé. | で使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant. | 4 |
| | 送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur. | 送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne. | 5 |
| | 走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto, Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle. | 走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves. | 6 |
| 思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle. | 回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation. | 説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions. | 7 |
| | 可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation. | 可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser. | 8 |
| | 近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence. | 場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C. | |

PARTS

シャーシ ……×1 Chassis 19335606 Chassis

....×1 Motor 53689 Moteur





PARTS ×1 19005160

6


フロントタイヤ (細)・・×2 Front tire (narrow) Vorderer Reifen (schmal) Pneu avant (étroit) 19805108



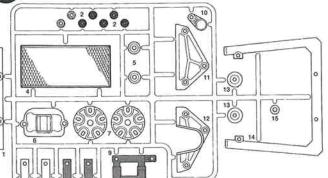

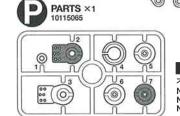



(0

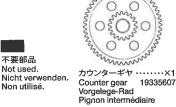

0

07

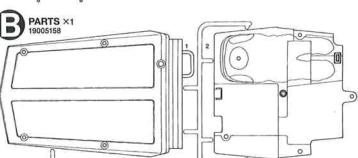

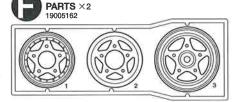

000



Differential spur gear Differentialrad


0


0


(0)


0


PARTS ×1

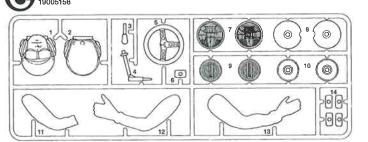

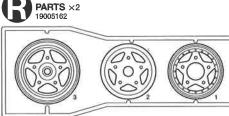

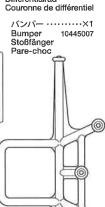


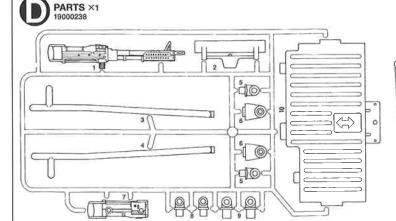

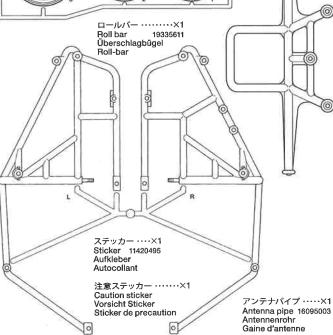



3×15mn丸ビス Screw Schraube BA1 ×5

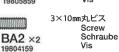

3×12mmタッピングビス mmm Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse **BA3** ×23

BA4 ×2 50576

3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau





X2

4mmピローボール (2mm) Ball connector BA7 Kugelkopf Connecteur à rotule 50590

Rサスペンションシャフト BA10 Rear suspension shaft

BA8 ×2 19804405

BA9

×2 19804401

13555066

3×6.5mmスペーサー(銀) Spacer (Silver) Distanzring (Silber) Entretoise (Aluminium)

3×20mmシャフト Shaft

Achse Axe

Aufhängungslagerung Axe de suspension arrière





BA11 ダンパーシャフト Damper shaft Dämpfer-Achse Axe d'amortisseur 19804489



BA12 フロントコイルスプリング Front coil spring Vordere Spiralfeder 19805083 Ressort hélicoïdal avant

50595

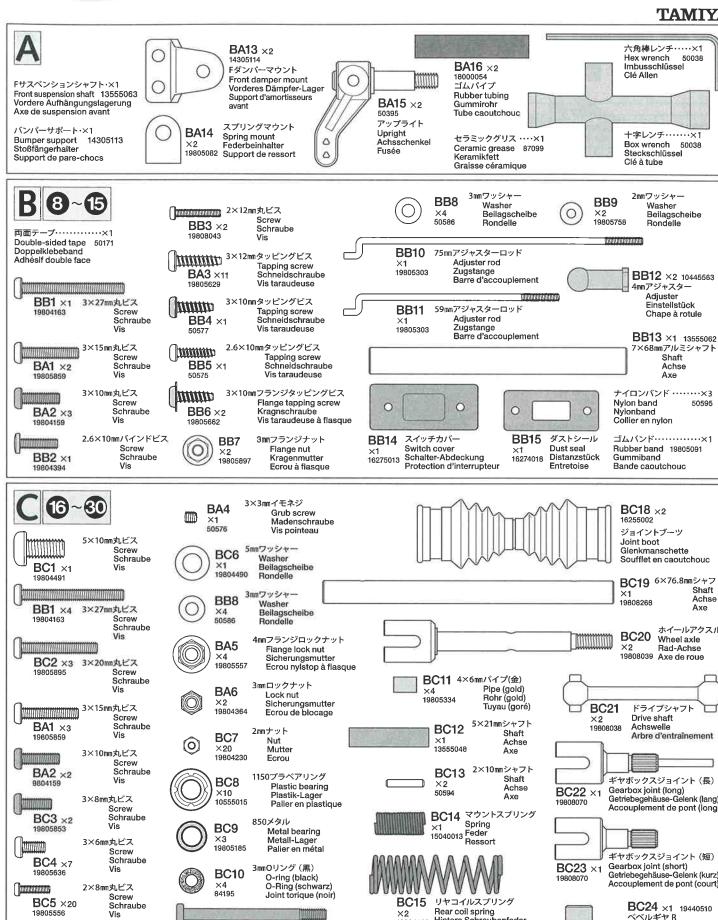

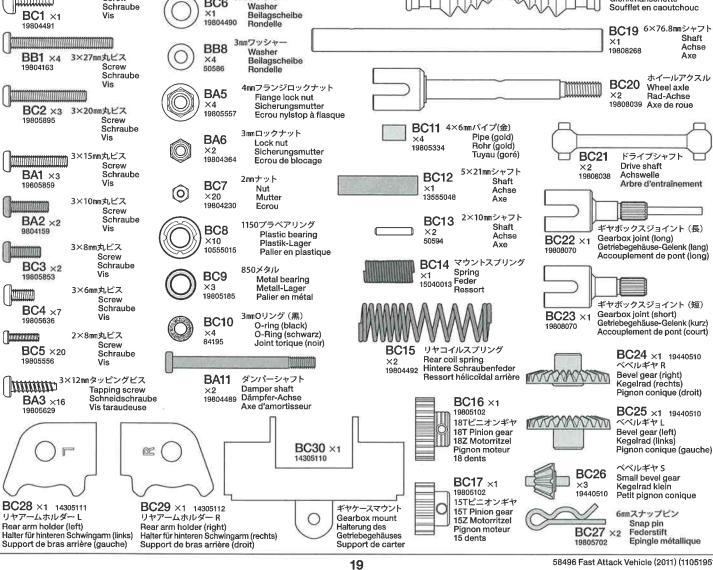

ASTATTACK

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

1080/163 3v97mm Sprow /BB1 v10\

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préavis.

| PARTS CODE 19335606 Chassis 19005157 A Parts 19005168 B & C Parts 19005160 F Parts 19005160 F R R Parts (2pcs. each) 19335611 Roll Bar 10115065 P Parts 10445007 Bumper Support 14305113 **Tront Suspension Shaft 14305114 **Tront Damper Mount (BA13 x1) 13555066 **1 Rear Suspension Shaft 14305114 **Tront Damper Mount (BA13 x1) 13555066 **1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 **4 Sx12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 Sx6.5mm Spacer (BA8 x10) 19804401 Sx10mm Screw (BA2 x10) 1980557 **1 mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 19805082 Spring Mount (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA11 x4) 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 19804394 Sx6.5mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Flange Tapping Screw (BB2 x5) 19804394 2.6x10mm Flange Tapping Screw (BB6 x5) | | |
|--|-------------|---------------------------------------|
| 19335606 Chassis A Parts 19005157 B & C Parts 19005160 B & C Parts 19005160 F & R Parts (2pcs. each) 19335611 Poll Bar P Parts 10445007 Bumper Support 6x95mm Rubber Tubing (BA16) Front Suspension Shaft 14305114 T Front Damper Mount (BA13 x1) 13555066 T 1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 4 Ax12mm Tapping Screw (BA3 x4) 3x20mm Shaft (BA9 x2) 3x15mm Screw (BA2 x10) 19804401 Sax15mm Screw (BA2 x10) 19804401 Sax15mm Screw (BA2 x10) 19804401 Sax15mm Screw (BA2 x10) 1980557 T 4mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 19805082 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805030 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804344 Sax15mm Bindling Screw (BB2 x5) | PARTS COD | F |
| 19005157 | | _ |
| 19005158 | | |
| 19000238 D Parts 19005160 19005160 19335611 10115065 10445007 14305113 1800054 13555066 1 Rear Suspension Shaft 13555066 1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 19804405 19804401 19804401 19804401 1980405 19804401 1980406 1980406 1980406 1980406 1980406 1980406 1980406 1980406 1980406 1980406 19806509 19806509 19806509 19806509 19806503 19806503 19806503 19806503 19806503 19806504 19806504 19806505 19806505 19806505 19806506 19806506 19806506 19806506 19806506 19806506 19806507 19806508 19806508 19806508 19806508 19806508 19806508 19806508 19806509 19806508 19806508 19806509 198 | | |
| 19005160 | | |
| 19005162 F& R Parts (2pcs. each) Roll Bar 10115065 10445007 Bumper 14305113 Bumper 14305114 **IFront Suspension Shaft 14305114 **IFront Suspension Shaft 14305114 **IFront Suspension Shaft (BA10 x1) 13555066 **I Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 **4 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 3x20mm Shaft (BA8 x10) 19804401 3x20mm Shaft (BA8 x2) 1980582 3x10mm Screw (BA2 x10) 1980585 **Imm Screw (BA1 x4) 1980585 **Imm Screw (BA1 x4) 1980586 **Imm Screw (BA2 x10) 1980586 **Imm Screw (BA1 x4) 1980586 **Im | | |
| 19335611 Roll Bar Parts 10445007 Bumper Support 1800054 System Rubber Tubing (BA16) 13555063 Front Suspension Shaft 13555066 1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 13555066 1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 13605629 4 Sx12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 3x20mm Shaft (BA9 x2) 19804401 3x20mm Shaft (BA9 x2) 1980459 2 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805659 2 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805657 1 4mm Flange Lock Nut (BA6 x4) 1980548 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805083 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 17555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 12.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 10115065 P Parts 10445077 18000054 Sy5mm Rubber Tubing (BA16) 13555063 Front Suspension Shaft 14305114 Front Damper Mount (BA13 x1) 13555066 Front Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 A 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 Sy2mm Spacer (BA8 x10) 19804401 Sy2mm Screw (BA2 x10) 19805859 A 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805859 A 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805859 B 3x15mm Screw (BA1 x4) 19805859 A 3x15mm Screw (BA1 x4) 1980582 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1) 17x68mm Aluminum Shaft (BB13) 12.5x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 10445007 Bumper Support 8090054 6x95mm Rubber Tubing (BA16) Front Suspension Shaft (BA13 x1) 13555063 14305114 11 Front Damper Mount (BA13 x1) 13655066 14305114 17 Front Damper Mount (BA13 x1) 19805629 14 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 3x6.5mm Spacer (BA8 x10) 3x20mm Shaft (BA10 x1) 19804369 12 3x10mm Screw (BA2 x10) 19805859 12 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805557 14 mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 19805448 17 19805082 17 19805083 19805303 19805303 19805303 19805303 19805303 19805303 19805304 17x68mm Aluminum Shaft (BB13) 17x68mm Aluminum Shaft (BB13) 12.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 14305113 Bumper Support 8000054 Sy5mm Rubber Tubing (BA16) 13555065 Front Suspension Shaft 14305114 *1 Front Damper Mount (BA13 x1) 13555066 11 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 1980529 *4 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 3x6.5mm Spacer (BA8 x10) 19804401 3x20mm Shaft (BA9 x2) 1980459 *2 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805859 *2 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805857 *1 4mm Flange Lock Nut (BA6 x4) 19805484 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805083 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 17x68mm Aluminum Shaft (BB13) 12.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 10115065 | P Parts |
| R8000584 R95mm Rubber Tubing (BA16) | 10445007 | Bumper |
| 13555063 | 14305113 | Bumper Support |
| 14305114 *1 Front Damper Mount (BA13 x1) 13555066 *1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 *4 \$x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 \$x20mm Shaft (BA9 x2) 3x10mm Screw (BA2 x10) 19805859 *2 \$x15mm Screw (BA2 x10) 19804364 \$x10 \$x10 \$x10 \$x10 \$x10 \$x10 \$x10 \$x10 | 18000054 | 6x95mm Rubber Tubing (BA16) |
| 13555066 *1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 *4 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 3x6.5mm Spacer (BA8 x10) 19804401 3x20mm Shaft (BA9 x2) 19805859 *2 3x15mm Screw (BA1 x4) 19804364 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19804489 19805082 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19804489 19805083 4pige Spring Mount (BA14 x2) 19805303 4pige Spring Mount (BA14 x2) 19805303 4pige Spring Mount (BA14 x2) 17x68mm Aluminum Shaft (BB13) 12.5x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 13555063 | Front Suspension Shaft |
| 13555066 *1 Rear Suspension Shaft (BA10 x1) 19805629 *4 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) 19804401 3x6.5mm Spacer (BA8 x10) 19804401 3x20mm Shaft (BA9 x2) 19805859 *2 3x15mm Screw (BA1 x4) 19804364 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19804489 19805082 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19804489 19805083 4pige Spring Mount (BA14 x2) 19805303 4pige Spring Mount (BA14 x2) 19805303 4pige Spring Mount (BA14 x2) 17x68mm Aluminum Shaft (BB13) 12.5x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 14305114 *1 | Front Damper Mount (BA13 x1) |
| 19804405 3x6.5mm Spacer (BA8 x10) 19804159 3x20mm Shaft (BA9 x2) 19805859 2 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805857 1 4mm Flange Lock Nut (BA6 x4) 198054489 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805030 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 19804405 3x6.5mm Spacer (BA8 x10) 19804159 3x20mm Shaft (BA9 x2) 19805859 2 3x15mm Screw (BA2 x10) 19805857 1 4mm Flange Lock Nut (BA6 x4) 198054489 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805030 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19805629 *4 | 3x12mm Tapping Screw (BA3 x4) |
| 19804401 3x20mm Shaft (BÅ9 x2) 3x10mm Screw (BA2 x10) 19805859 *2 3x15mm Screw (BA1 x4) 19804364 4mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 19804869 2mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 19805082 5mm flange Lock Nut (BA1 x2) 19805303 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 19804159 3x10mm Screw (BA2 x10) 19805859 *2 3x15mm Screw (BA1 x4) 19804364 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19805489 14mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 198054489 Damper Shaft (BA11 x4) 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805303 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19804401 | 3x20mm Shaft (BA9 x2) |
| 19805859 *2 3x15mm Screw (BA1 x4) 19804364 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19805557 *1 4mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 198054489 2mper Shaft (BA11 x4) 19805082 5pring Mount (BA14 x2) 19805303 4djuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19804159 | |
| 19804364 3mm Lock Nut (BA6 x10) 19805557 *1 4mm Flange Lock Nut (BA5 x4) 19804489 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805083 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19805859 *2 | |
| 19805557 *1 4mm Flange Lock Nut (BÁ5 x4) 19804489 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 19804489 Damper Shaft (BA11 x4) 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19805557 *1 | |
| 19805082 Spring Mount (BA14 x2) 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 19805083 Front Coil Spring (BA12 x2) 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 33555082 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19805082 | |
| 19805303 Adjuster Rod (75mm, 59mm) (BB10 x1, BB1 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | 19805083 | |
| 13555062 7x68mm Aluminum Shaft (BB13) 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| 19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5) | | |
| | | |
| 13000002 Ox formin manye rapping ocrew (DD0 x0) | | |
| | 13000002 | ox roman range rapping screw (DD0 xo) |

| 19804163 | 3x2/mm Screw (BB1 x10) |
|-------------|---|
| 19808043 | 2x12mm Screw (BB3 x2) |
| 19805897 | 3mm Flange Nut (BB7 x10) |
| 19805758 | 2mm Washer (BB9 x5) |
| 10445563 | 4mm Adjuster (BB12 x3) |
| 19805091 | Urethane Band (4pcs.) |
| 16274018 | Dust Seal (BB15) |
| 16275013 | Switch Cover (BB14) |
| 19808268 | Axle Stay (BC19etc.) |
| 14305111 | Rear Arm Holder L (BC28) |
| 16255002 | Joint Boot (BC18) |
| 14305110 | Gearbox Mount (BC30) |
| 10555015 | 1150 Plastic Bearing (BC8 x10) |
| 19805636 *3 | 3x6mm Screw (BC4 x2) |
| 19805895 | 3x20mm Screw (BC2 x10) |
| 19804490 | 5mm Hub Washer (BC6 x2) |
| 19805853 | 3x8mm Screw (BC3 x5) |
| 13555048 | 5x21mm Shaft (BC21) |
| 19805556 *2 | 2x8mm Screw (BC5 x10) |
| 19804491 | 5x10mm Screw (BC1 x4) |
| 19804230 *2 | 2mm Nut (BC7 x10) |
| 19805334 *1 | 4x6mm Brass Pipe & 3x15mm Screw (BC11 x2, BA1 x2) |
| 19808070 | Gearbox Joint (Long & Short) (BC21, BC22) |
| 19808038 | Drive Shaft (BC21 x2) |
| 19808039 | Wheel Axle (BC20 x2) |
| 19805102 | 15T, 18T Pinion Gear(BC16, BC17) |
| 19805185 *1 | 850 Metal Bearing (BC9 x2) |
| 19804492 | Rear Coil Spring (BC15 x2) |
| 14305112 | Rear Arm Holder R (BC29) |
| | |

| 15040013 19805702 19440510 194305108 19805049 16095003 11420495 11051951 50038 50171 50038 50177 50576 50576 50576 50590 50590 50590 50590 506999 506999 506 | Spring (BC14) 6mm Snap Pin (BC27 x10) Bevel Gear Large (L & R), Small (BC24 x1, BC25 x1, BC26 x3) Differential Gear, Counter Gear Front Tire (2pcs.) Rear Tire (2pcs.) Antenna Pipe (30cm) Sticker Instructions Tool Set (Box Wrench, 1.5 & 2.5mm Hex Wrench, BA4 x4) Heat Resistant Double-Sided Tape Front Upright (BA15 x2) 2.6x10mm Tapping Screw (BB5 x5) 3mm Grub Screw (BA4 x10) 3x10mm Tapping Screw (BB4 x10) 3mm Washer (BB8 x15) 4mm Ball Connector (BA7 x5) 2x10mm Shaft (BC13) Nylon Band w/Metal Hook (10pcs.) 540-J Motor 3mm O-Ring Black (BC10x10) |
|--|---|
| 84195 87099 | 3mm O-Ring Black (BC10x10) Cera-Grease HG |
| | |

Requires 2 sets for one car. Requires 3 sets for one car. Requires 4 sets for one car. Requires 13 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、こ のステッカーが貼られたカスタマー サービス取次店でご注文いただけま す。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご 注文することができます。詳しくは当 社カスタマーサービスまでお問い合わ



①《郵便振替のご利用法》

①《郵便振音のご利用法》 郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、 スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入くだ さい。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番 号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただけ れば、電話またはホームページより代金引換によるご注文を お受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》 タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座 引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページより お受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区 恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

......

《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003 東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00 《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

ITEM 58496 アタックバギー (2011) www.tamiya.com

★価格は2011年6月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。

| A IIII III III O TOLE O O O O O O O O O O O O O O O O O O | (20,00)00,000,000 |
|---|---------------------------|
| 部品名 | 税込価格 本体価格 部品コード |
| シャーシ・・・・・・・ | ⋯1050円 (1000円) 19335606 |
| A/1-1/2 | |
| B、Cパーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····882円 (840円)19005158 |
| D/\(\frac{1}{2}\) | ····945円(900円)19000238 |
| E/パーツ······ | ···1260円 (1200円) 19005160 |
| F、Rパーツ(各2枚)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····714円 (680円) 19005162 |
| ロールバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····945円(900円)19335611 |
| P/\(\frac{1}{2}\) | ····336円(320円)10115065 |
| バンパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····493円(470円)10445007 |
| バンパーサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6×95㎜黒ゴムパイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| フロントサスペンションシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| フロントダンパーマウント(1個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| リヤサスペンションシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3×12mmタッピングビス(4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3×6.5mmスペーサー(10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3×20mmステンレスシャフト(2本)······ | ····294円(280円)19804401 |
| 3×10mm丸ビス(黒·10本)··································· | |
| 3×15mm丸ビス(4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3㎜ロックナット(黒・10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 4㎜フランジ付きナイロンナット(4個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ダンパーシャフト(4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| スプリングマウント(2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| フロントコイルスプリング(2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| アジャスターロッド(75mm、59mm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····231円 (220円) 19805303 |
| 7×68mmアルミシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 2.6×10mmバインドビス(5本)···································· | ····273円(260円) 19804394 |
| 3×10mmフランジタッピングビス(5本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····210円 (200円) 19805662 |
| 3×27mm丸ビス(10本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 2×12mm丸ビス(2本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····168円 (160円) 19808043 |
| 3㎜フランジナット(10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 2mmワッシャー(5個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 4mmアジャスター(黒·3個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ウレタンバンド(4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ダストシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| スイッチカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····231円 (220円) 16275013 |
| アクスルステー、他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····651円 (620円) 19808268 |

| リヤアームホルダーL······399円(38 | ROED) 1/305111 |
|--|----------------------|
| ジョイントブーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・336円(32 | |
| ギヤケースマウント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・336円(32 | |
| 1150プラベアリング(10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3×6mm丸ビス(2本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168円(168円) | |
| | |
| 3×20mm丸ビス(黒·10本)··································· | |
| 5mmハブワッシャー(2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・231円 (22 | |
| 3×8mm丸ビス(黒·5本)・・・・・・・・・・・・・210円 (20 | |
| 5×21mmシャフト······168円(16 | 60円) 13555048 |
| 2×8mm丸ビス(10本)······178円(17 | |
| 5×10mm丸ビス(4本)······231円(22 | 20円) 19804491 |
| 2㎜ナット(10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・220円(21 | |
| 4×6mmパイプ、3×15mmビス(各2個)··········126円(12 | |
| ギヤーボックスジョイント長、短・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・682円(65 | |
| ドライブシャフト(2本)・・・・・・・・・・・・・・・525円(50 | 00円) 19808038 |
| ホイールアクスル(2本)・・・・・・・・・・・・・・・630円(60 | 00円) 19808039 |
| ピニオンギヤ(15T、18T) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 90円) 19805102 |
| 850オイルレスメタル(2個)・・・・・・・・・・126円(12 | |
| リヤコイルスプリング(2個)・・・・・・・・・・・・・・・420円(40円) | |
| リヤアームホルダーR・・・・・・・・・・399円(38 | |
| マウントスプリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・231円(22 | 20ED 15040013 |
| 6maスナップピン(10個)・・・・・・・・・・・・・・・262円(25 | |
| ベベルギヤ大(L、R)、ベベルギヤ小(3個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| デフギヤ、カウンターギヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| フロントタイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| リヤタイヤ・・・・・・・1,155円 (1,10g) | 19605106 |
| | |
| アンテナパイプ(30cm)・・・・・・・283円(25mm)・・・・・・・283円(25mm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | /OH) 16095003 |
| ステッカー・・・・・1050円(100 | |
| 説 明図・・・・・・・・・630 円 (60 | DO円) 11051951 |

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オブションパーツが発売されています。お 近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

| 部品名 税込価格 本体価格 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm・2.5mm)、3×3mmイモネジ(4個)・210円(200円) | , | 部品コード SP.38 |
|---|------|----------------|
| 耐熱両面テープ・・・・・・・・・・・・・・315円(300円) | | SP.171 |
| フロントアップライトセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・420円(400円) | 120円 | SP.395 |
| 2.6×10mmタッピングビス(5本)··············105円(100円) | 80円 | SP.575 |
| 3㎜イモネジ(10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210円(200円) | 80円 | SP.576 |
| 3×10mmタッピングビス(10本)・・・・・・・・・・105円(100円) | 80円 | SP.577 |
| 3㎜ワッシャー(15個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105円(100円) | 80円 | SP.586 |
| 4mmピロボール(5個)・・・・・・・・・・・・・・・・157円(150円) | 80円 | SP.590 |
| 2×10mmステンレスシャフト(10本)・・・・・・・・・・・・・・157円(150円) | 80円 | SP.594 |
| ナイロンバンドメタルフック(10本)・・・・・・・・・・・157円(150円) | 80円 | SP.595 |
| 540-Jモーター・・・・・・1,260円 (1,200円) | | SP.689 |
| AO-5042 3mmOリング(黒·10個)·······105円(100円) | | 84195 |
| セラグリスHG・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 04 円 (480円) | 140円 | 87099 |

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注 文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送 料はサービスとなります。